SONY

3-860-740-11 (2)

ID Telephone™

Operating Instructions EN

Manual de instrucciones ES

CALLER ID
with call waiting

IT-ID80

©1997 by Sony Corporation

Owner's Record

The model and the serial numbers are located at the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. IT-ID80

Serial No. _____

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
5. Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. The product may fall, causing serious damage to the product.
6. Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation. To protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on the bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
7. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
8. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to a qualified service personnel when some service or repair work is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
9. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

   A. If liquid has been spilled into the product.

   B. If the product has been exposed to rain or water.

   C. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions because improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.

   D. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.

   E. If the product exhibits a distinct change in performance.

10. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
11. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION:

To reduce the risk of fire or injury to persons by battery, read and follow these instructions.

1. Use only the following type and size batteries: Size AA (LR6) x 4.
2. Do not dispose of the batteries in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
3. Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
4. Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns.
5. Do not attempt to recharge the batteries provided with or identified for use with this product. The batteries may leak corrosive electrolyte or explode.
6. Do not attempt to rejuvenate the batteries provided with or identified for use with this product by heating them. Sudden release of the battery electrolyte may occur causing burns or irritation to eyes or skin.
7. When replacing the batteries, all batteries should be replaced at the same time. Mixing fresh and discharged batteries could increase internal cell pressure and rupture the discharged batteries.
8. When inserting batteries into this product, the proper polarity or direction must be observed. Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion.
9. Remove the batteries from this product if the product will not be used for a long period of time (several months or more) since during this time the battery could leak in the product.
10. Discard "dead" batteries as soon as possible since "dead" batteries are more likely to leak in a product.
11. Do not store this product, or the batteries provided with or identified for use with this product, in high-temperature areas. Batteries that are stored in a freezer or refrigerator for the purpose of extending shelf life should be protected from condensation during storage and defrosting.

    Batteries should be stabilized at room temperature prior to use after cold storage

INFORMATION FOR GENERAL TELEPHONES

1. This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for this equipment. If requested, this information must be provided to the telephone company.
2. The applicable registration jack (connector) USOC-RJ11C is used for this equipment.
3. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant.

   The FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment.
4. The REN is used to determine the quantity of devices which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0).To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company.
5. If your equipment (IT-ID80) causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
6. The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

EN

7. If trouble is experienced with this equipment (IT-ID80), for repair or warranty information, please contact Sony Direct Response Center: Tel 1-800-222-7669. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
8. All repairs will be performed in an authorized Sony service station.
9. This equipment cannot be used to party lines or coin lines.
10. This equipment is hearing aid compatible.

If your telephone is equipped with automatic dialers

When programming emergency numbers and (or) making test calls to emergency numbers:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings.

Caution

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Table of contents

Getting Started

6 Step 1: Checking the package contents
7 Step 2: Setting up the telephone
10 Step 3: Entering your area code
11 Step 4: Setting the date and time

Basics

12 **Making/Receiving calls**
12 Making a call
12 Receiving a call
13 Redialing
13 Putting a call on hold

Telephone Features

14 Memory dialing
14 Storing phone numbers
15 Making calls with one-touch dialing
15 Making calls with speed dialing

Caller ID Features

16 Understanding the Caller ID service
16 When you receive a call
17 Looking at the Caller ID list
17 Viewing the Caller ID list
18 Saving the phone numbers in the Caller ID list
19 Erasing the data from the Caller ID list
20 Using the Caller ID list
20 Calling back a number from the Caller ID list
21 Storing a number of the Caller ID list into memory dialing buttons
22 Using "Caller ID with call waiting" service

Additional Information

23 Mounting the telephone on a wall
24 Troubleshooting
26 Maintenance
26 Specifications
27 **Index**

Back cover LIMITED WARRANTY

Step 1

Checking the package contents

Make sure you have received the following items in the package.
If anything is missing, contact your local Sony dealer.

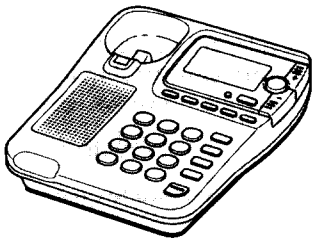

Telephone

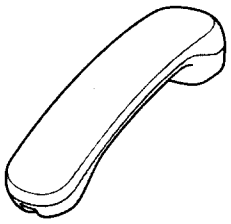

Handset

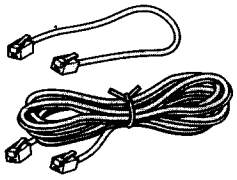

Telephone line cords (2)

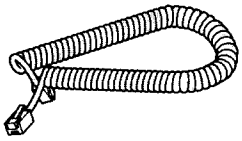

Handset cord

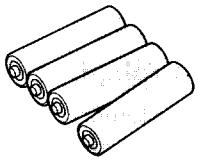

Size AA (LR6) batteries (4)

Screws (4)

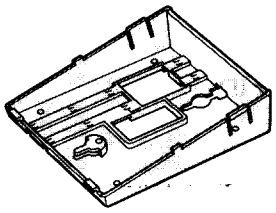

Wall bracket



Pads (4)

Step 2

Setting up the telephone

Do the following steps:

- Insert the batteries
- Connect the telephone
- Choose the dialing mode

Note on installation

Install the unit:

- on a level surface
- away from heat sources, such as radiators, airducts, and sunlight
- away from excessive moisture, extremely low temperatures, dust, mechanical vibration, or shock

Insert the batteries

Insert four size AA (LR6) alkaline batteries (supplied).

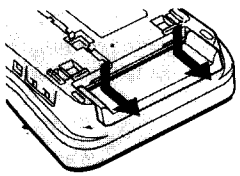

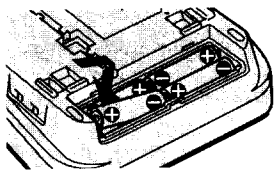

1 Slide open the battery compartment lid.

2 Insert four size AA (LR6) batteries by matching ⊕ and ⊖ on the batteries.

3 Close the lid.

CAUTION

Make sure that the telephone line cord is disconnected before opening the battery compartment lid.

When to replace the batteries

Replace the batteries when the ⌫ indicator appears on the display.

Battery life: about 10 months (using Sony alkaline AM 3ST/LR6ST batteries under normal operation)

Note

Do not take more than one minute to replace the batteries; otherwise you'll loose all your data and settings.

continued

Step 2: Setting up the telephone (continued)

When the batteries are expired

- When the batteries are expired, the display is turned off, but you can make or receive calls. You can't do any other operations.
- When the batteries are expired, all your data and settings will be erased.

Connect the telephone

If you want to hang the telephone on the wall, see page 23.

1

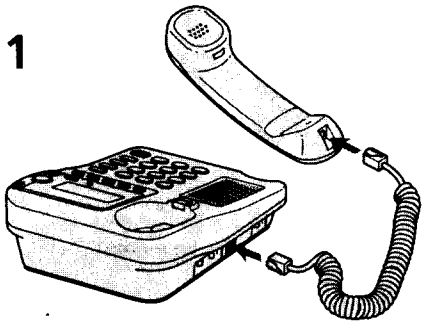

1 Connect the handset cord.

2 Connect the telephone line cord to the LINE jack and to a telephone outlet.

3 Attach the telephone line cord in the groove.

2,3

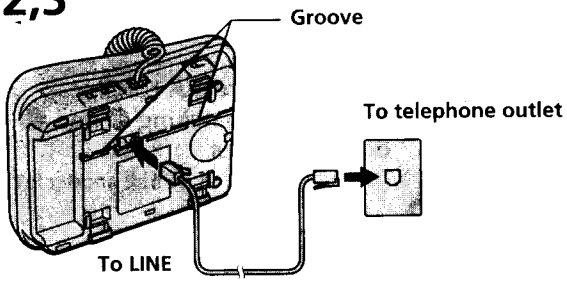

Telephone line cord (supplied)

Tip

If your telephone outlet isn't modular, contact your telephone service company for assistance.

Modular

To tilt the phone

If you want to tilt the phone, attach the supplied wall bracket on the bottom of the telephone.

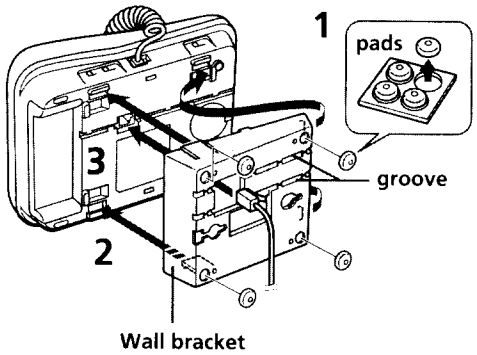

1 Put the four pads into the hollows of the wall bracket.

2 Attach the wall bracket to the telephone.

3 Connect the telephone line cord to LINE jack and attach the telephone line cord in the groove of the wall bracket.

Choose the dialing mode

For the telephone to work properly, select an appropriate dialing mode (tone or pulse).

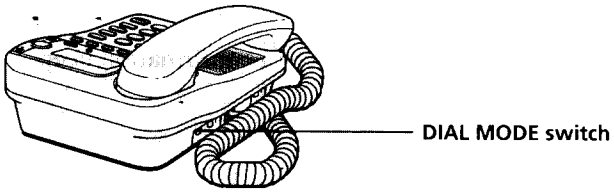

Depending on your dialing system, set the DIAL MODE switch as follows:

If your dialing system is	Set the switch to
Tone	T
Pulse	P

If you aren't sure of your dialing system

Make a trial call with the DIAL MODE switch set to T.
If the call connects, leave the switch as is; otherwise, set to P.

Step 3

Entering your area code

When you use this phone for the first time, or move to an area that has a different area code, you must enter your area code.

This is necessary because the phone must distinguish local or long distance calls to properly dial calls from the Caller ID list.

When you insert the batteries for the first time or if the area code is erased, the following display appears.

AREA CODE=???

When "AREA CODE???" is displayed, enter three digits of your area code using the dialing keys.

AREA CODE=209

You hear a confirmation beep.

To check the area code

Press (DIAL).

The area code appears on the display for 20 seconds.

To change the area code

1 Press (PGM).

2 Press (DIAL).

The current area code appears on the display.

3 Enter a new area code using the dialing keys.

You hear a confirmation beep.

Note

When the batteries are expired or are removed for more than one minute, the area code will be erased.

Step 4

Setting the date and time

If you have subscribed to the Caller ID service, the date and time are automatically set when you received a call.

If you want to set the date and time manually, do as described below.

Example: to set July 4, 4:03 PM (16:03)

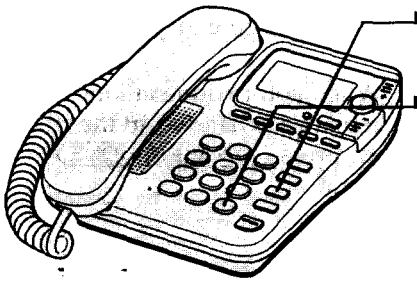

1 Press (PGM).

2 Press (#).

"CLOCK DATA SET" appears on the display.

3 Enter the date and time using the dialing keys.

To enter one digit number, press the number following "0."

Example:

(0)(7)(0)(4)(1)(6)(0)(3)

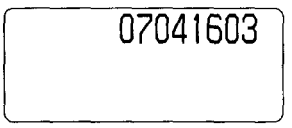

4 Press (PGM).

You hear a confirmation beep, and the clock starts operating.

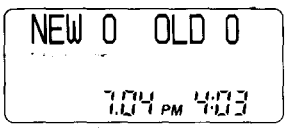

Notes

- To enter a month from January to September, press (0) followed by the number of the month (1) to (9), even though the display does not show "0."
- The time is renewed each time the phone receives the Caller ID. Since the Caller ID sends time information by the unit of one minute, the time indication may be one minute behind at most.
- When the batteries are expired or are removed for more than one minute, the date and time setting will be erased.

Making/receiving calls

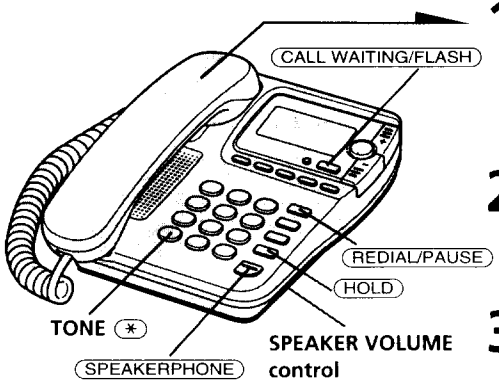

Making a call

1 Pick up the handset or press (SPEAKERPHONE).

"=== TALK ===" appears on the display.

2 Dial the phone number.

The phone number dialed appears on the display.

3 When you're done talking, replace the handset in the cradle (or press (SPEAKERPHONE) again).

Receiving a call

1 When you hear the phone ring, pick up the handset (or press (SPEAKERPHONE)).

"=== TALK ===" appears on the display.

2 When you're done talking, replace the handset in the cradle (or press (SPEAKERPHONE) again).

Additional tasks

To	Do this
Adjust the handset volume	Slide HANDSET VOLUME.
Adjust the speaker volume	Slide SPEAKER VOLUME.
Adjust the ringer volume	Set RINGER LEVEL to H (high) or L (low); to turn the ringer off, set to OFF.
Swtich to tone dialing temporarily	Pess TONE (*) after you're connected. The line will remain in tone dialing until disconnected.
Switch to another call ("call waiting" service*)	Press (CALL WAITING/FLASH). Press the button again to get back to the first caller.

* Contact your telephone company to subscribe to this service.

Tips

- You can switch to speakerphone during conversation by pressing (SPEAKERPHONE). You can put the handset in the cradle.
  To switch back to the handset, pick up the handset again.
- If you have subscribed to the Caller ID service;
  - the caller's number and/or name appears on the display when you receive a call (see page 16)
  - the ringer sound changes to a higher tone if the call matches the number stored on one-touch or speed dialing buttons (memory match function; see page 16).

Redialing

1 Pick up the handset (or press (SPEAKERPHONE)).

"=== TALK ===" appears on the display.

2 Press (REDIAL/PAUSE).

The last dialed number appears on the display and is automatically dialed.

Note

If the number exceeds 32 digits, five short error beeps will alert you that the number can't be dialed.

To check the last phone number dialed

While the phone is not in use, press (REDIAL/PAUSE).

The number appears on the display for 20 seconds.

Note

The number will not be displayed if the last dialed number exceeds 32 digits or if it is erased.

To erase the last phone number dialed

While the phone is not in use, press (REDIAL/PAUSE) twice.

The number will be erased from the memory, and you 'll hear a confirmation beep.

Putting a call on hold

1 Press (HOLD).

"=== HOLD ===" appears on the display. You can place the handset back in the cradle.

2 To resume conversation, pick up the handset (or press (SPEAKERPHONE)).

If you didn't place the handset back in the cradle, press (HOLD) or (SPEAKERPHONE).

Tip

If you pick up another phone connected to the same phone line, the hold will be automatically released and you will be able to resume conversation on that phone.

Memory dialing

You can dial with a touch of a few keys by storing a phone number on a one-touch dialing button or a dialing key.

Storing phone numbers

1 Press (PGM).

"== PROGRAM ==" appears on the display.

2 **For one-touch dialing:**

Press one of the five one-touch dial buttons (A to E).

For speed dialing:

Press (SPEED DIAL), and then press one of the dialing keys (0 to 9) to store a phone number on.

If the telephone number is already stored on the button, the stored number appears on the display.

3 Enter the phone number you want to store.

You can enter up to 16 digits, including a tone and a pause, each of which is counted as one digit.

4 Press (PGM).

You hear a confirmation beep, and the number is stored.

›tes

Do not allow more than 20 seconds to elapse between each step of the procedure.
When the batteries are expired or removed for more than one minute, the stored numbers will be erased.

p

you enter a wrong number, press (PGM), then start from the beginning.

o store a number to be dialed via Private Branch Exchange ›BX)

efore entering a phone number in Step 3 on page 14, do as follows:

Enter the outside line access digit (e.g., 9).

! Press (REDIAL/PAUSE).

'o check the stored number

Vhile the phone is not in use, press the desired one-touch dialing utton, or press (SPEED DIAL) and the desired speed dialing number (0) to (9)).

'he stored number appears on the display for 20 seconds.

ſo change a stored number

›tore a new number, as described on the previous page.

Making calls with one-touch dialing

1 Pick up the handset, or press (SPEAKERPHONE).
2 Press one of the one-touch dialing buttons ((A) to (E)).

Making calls with speed dialing

1 Pick up the handset, or press (SPEAKERPHONE).
2 Press (SPEED DIAL).
3 Enter the desired speed dialing number ((0) to (9)).

Understanding the Caller ID service

Caller ID allows the caller's phone number to be shown on the display before you answer the call. In order to use this feature, you must first subscribe to Call ID service. The name of this service may vary depending on your telephone company.

To use this feature, be sure to enter your area code (see page 10).

When you receive a call

The phone number appears on the display with the date and time as shown in the following example.

If your Caller ID service includes the caller name service, the caller's name also appears on the display (up to 15 letters).

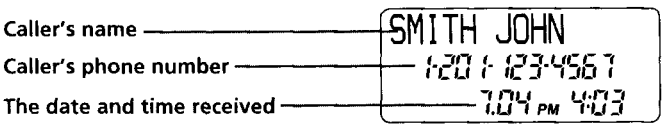

When you answer the call, the Caller ID display changes to the "=== TALK ===" display.

Notes

- The caller's phone number and/or name will not appear in the following cases:
  - "OUT OF AREA": when the call is made through a telephone company which does not offer Caller ID service (including international calls).
  - "PRIVATE": when the call is "blocked." For privacy reasons, many states allow callers the option to prevent his or her telephone data from being displayed on the other party's Caller ID display.
- If the call is from an office which uses multiple lines, the displayed phone number may not match the number you use to call the extension.

About the memory match function

If you receive a call from a phone number which is stored on one of the one-touch and speed dialing buttons or "saved" in the Caller ID list (see page 18), the ringer sound will change to a higher tone from the second ring.

Note

The memory match function does not work with "OUT OF AREA" or "PRIVATE" calls; and may not work with calls made from an office which uses multiple lines, because the number does not always match the one you stored in this phone.

Looking at the Caller ID list

The phone stores the data of the last 35 calls received including "OUT OF AREA" and "PRIVATE" calls. It keeps track of all calls received; even if they were not answered.

Viewing the Caller ID list

When the phone is not in use, the dislay shows the following.

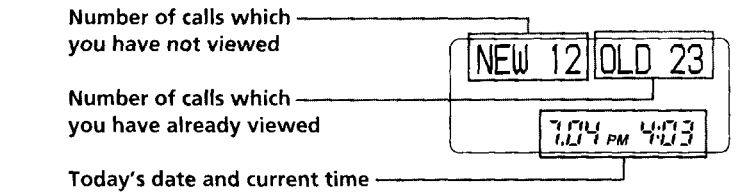
Number of calls which you have not viewed
Number of calls which you have already viewed
Today's date and current time
NEW 12
OLD 23
7:04 PM 4/03

You can look through the data in the Caller ID list to check the number and/or name of the calls received.

1 Press (−).

The data of the newest call appears for 20 seconds.

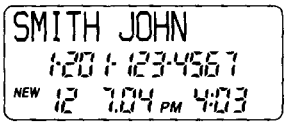

2 Press (−) to display older data or (+) to display newer data.

Notes

- If batteries are expired, the ⌧ indicator is displayed. Change the batteries as soon as possible; otherwise the Caller ID list will be erased.
- If you have not viewed the "NEW 1" data, other "NEW" data will not be counted as the "OLD" data even after you have viewed them.
- If you press (+) in step 1, five short error beeps will sound.
- When you have checked all the data by pressing (+), "TOP OF LIST" appears. If you press (+) again, five short error beeps will sound.
- When you have checked all the data by pressing (−), "END OF LIST" appears. If you press (−) again, five short error beeps will sound.

Tip

You can view the Caller ID list during conversation also by following the steps above.

continued

Looking at the Caller ID list (continued)

About the "REPEAT" and "SAVE" display

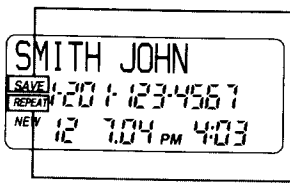

"SAVE" appears if the call is "saved" (see below).

"REPEAT" appears if there are more than two calls from the same caller. The older data will be replaced by the new data, so the calls are counted as only one call (for "NEW" calls only).

Saving the phone numbers in the Caller ID list

As the phone keeps the data of up to 35 calls, if a 36th call comes in, the phone erases the oldest data automatically.

To prevent important data from being erased, you can "save" them. The "saved" data will not be erased until you erase them manually (see page 19).

You can save up to 10 phone numbers.

1 Search the phone number you want to save from the Caller ID list by pressing + or −.

2 Press PGM.

You hear a confirmation beep and "SAVE" appears in front of the phone number.

Note

If you try to save the 11th phone number, you hear five short error beeps and you cannot save the phone number. To save another phone number, erase one of the saved phone number (see page 19).

:rasing the data from the Caller ID list

'o erase the phone number one by one

1 Display the phone number you want to erase by pressing (+) or (−).

2 Press ERASE.

You hear a confirmation beep and the data is erased.

To erase the entire list at once

1 Make sure that no data or "END OF LIST" is displayed.

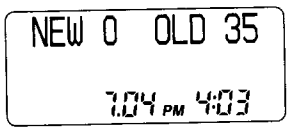

2 Press ERASE.

You hear a confirmation beep and the entire list is erased.

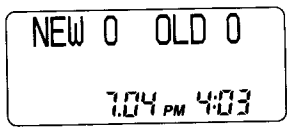

Notes

- If you try to erase the entire list when there remains any new calls, you hear five short error beeps and you cannot erase the list.
- The "saved" numbers (see page 18) are not erased even if you erase the entire list. To erase the "saved" numbers in the Caller ID list, do as described in "To erase the phone number one by one."

Using the Caller ID list

By using the Caller ID list, you can call back a phone number from the Caller ID list easily, or store numbers from the Caller ID list into memory dialing keys.

Calling back a number from the Caller ID list

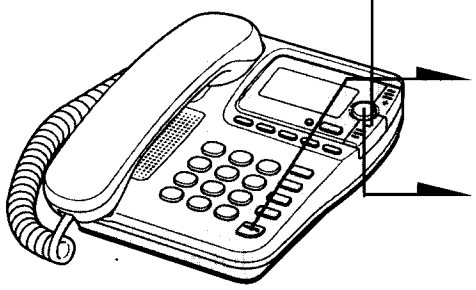

1 Display the phone number you want to call by pressing − or + (see page 17).

2 Pick up the handset (or press SPEAKERPHONE).

3 Press DIAL.

The phone automatically dials the displayed number.

Note

If the phone is connected to a Private Branch Exchange (PBX), you may not be able to call back from the Caller ID list because an outside line access digit is necessary.

Storing a number of the Caller ID list into memory dialing buttons

To store a number into a one-touch dialing button

1 Display the phone number you want to store by pressing + or −.

2 Press one of the one-touch dial buttons (A to E).

"PRESS PGM" appears on the display.

3 Press PGM.

You hear a confirmation beep and the phone stores the number.

To store a number into a speed dialing key

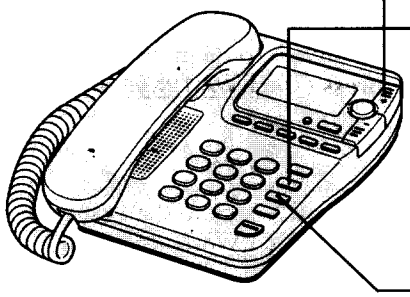

1 Display the phone number you want to store by pressing + or −.

2 Press SPEED DIAL.

"ENTER 0 - 9" appears on the display.

3 Press one of the speed dialing numbers (0 to 9).

"PRESS PGM" appears on the display.

4 Press PGM.

You hear a confirmation beep and the phone stores the number.

Notes

- Do not allow more than 20 seconds to elapse between each step of the procedure.
- If the phone is connected to a Private Branch Exchange (PBX), you may need to add an outside line access digit.

Using "Caller ID with call waiting" service

This telephone is compatible with the "Caller ID with call waiting" service. Make sure that your telephone company offers this service.

Like the basic Caller ID service, you need to subscribe to "Caller ID with call waiting" in order to use this service.

Even though you may have already subscribed to "Caller ID" and "call waiting" as two separate services, you need to request a subscription to "Caller ID with call waiting" as a single service.

This is a new service that combines the two services.

Even though you now have a "Caller ID with call waiting" compatible phone, unless you subscribe to the combined "Caller ID with call waiting" service, you will not be able to see the name and number of the second caller.

When a new call comes in while you are talking, "CALL WAITING" appears on the display and then the caller's name and/or phone number of the new call appears on the display for about 20 seconds.

To switch to another caller

1 To switch to the new caller, press CALL WAITING/FLASH.

2 To switch back to the first caller, press CALL WAITING/FLASH again.

Mounting the telephone on a wall

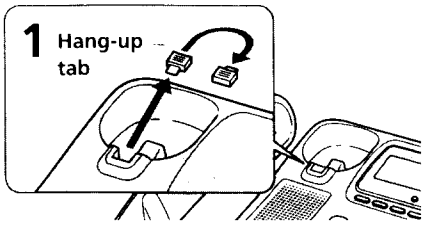

1 Reverse the hang-up tab.

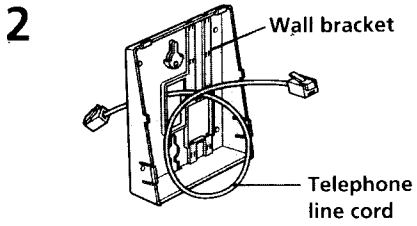

2 Pass the telephone line cord through the hole of the wall bracket.

Use the shorter cord for mounting.

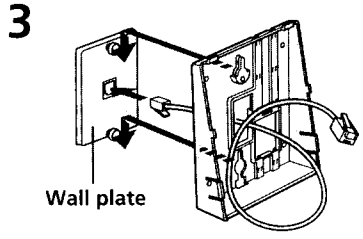

3 Hook the wall bracket to the wall plate, and plug the telephone line cord into the telephone outlet.

Instead of hooking to the wall plate, you can mount the wall bracket directly using the four supplied screws.

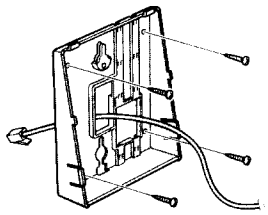

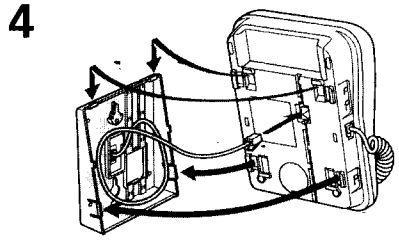

4 Plug the other end of the telephone line cord to the LINE jack, and attach the telephone to the wall bracket.

Insert the upper tabs first, then press down the phone so that the lower tabs on the bracket go into the phone.

Troubleshooting

If you've experienced any of the following difficulties while using your phone, use this troubleshooting to help you remedy the problem. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer.

	Symptom	Remedy
Making/receiving calls	You hear no dial tone.	• Make sure the telephone line cord is securely connected to the telephone outlet.
	The phone doesn't connect at all, even though the number you dial is correct.	• Make sure the dialing mode is set correctly (page 9).
	The phone doesn't redial correctly.	• Make sure the last dialed number is really the one you want to dial.
	You hear five short error beeps when you try to redial.	• The number you last dialed exceeds 32 digits (including the tone and pause digits if used). • The number you last dialed is erased.
	You can't hear anything from the speaker.	• Use the SPEAKER VOLUME control on the base unit to increase the speaker volume.
	The phone does not ring.	• Set the RINGER LEVEL switch to H or L (page 12).
Memory dialing	You hear five short error beeps and can't store a one-touch/speed dialing number.	• Make sure you follow the procedure in storing the number correctly (page 14).
	You hear five short error beeps when you try to make a one-touch/speed dialing call.	• You pressed a one-touch dialing button or a speed dialing number to which no phone number has been stored. • One-touch or speed dialing numbers are erased because the batteries are expired or removed for more than one minute.
	Memory dialing is incorrect.	• Store a correct number (page 14).

	Symptom	Remedy
Caller ID	The caller's name and/or phone numbers does not appear on the display.	• Make sure you have subscribed to Caller ID service. • Caller ID service may not work when the phone is connected to a Private Branch Exchange (PBX). • The call is made through company which does not offer Caller ID service. "OUT OF AREA" will appear on the display. • The call was "blocked." "PRIVATE" will appear on the display. • You answered the call while "**RINGING**" is displayed. Be sure to answer after the Caller ID data is displayed.
	The caller's name and/or phone numbers does not appear on the display during call waiting.	• Make sure you have subscribed to "Caller ID with call waiting" service (see page 22). • Make sure nobody is talking on another phone on the same telephone line.
	You cannot dial the number from the Caller ID list.	• Make sure you entered your area code correctly (page 10). • This function may not work when the phone is connected to a Private Branch Exchange (PBX).
	Caller ID memory has been cleared.	• The batteries may be expired. Insert new batteries. • The batteries were removed from the phone for more than one minute when you changed the batteries.
	The memory match function does not work.	• If the call is from an office which uses multiple lines, the phone number may not match the number you put in the memory. • If you stored the phone number with an outside line access digit on the one-touch/speed dialing buttons because the phone is connected to a Private Branch Exchange (PBX), the phone number will not match the Caller ID data.

Maintenance

Clean the cabinets with a soft cloth slightly moistened with water or a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine as they may damage the finish of the cabinet.

If you have any questions or problems concerning your phone, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications

Power source
  DC 6 V, four size AA (LR6) batteries
Battery life
  Approx. 10 months (using Sony alkaline AM 3ST/LR6ST batteries under normal operation)
Dial signal
  Tone, pulse selectable
Dimensions
  Approx. 163.5 x 83 x 218 mm (w/h/d) (approx. 6 ½ x 3 ⅜ x 8 ⅝ inches)
Mass
  Approx. 736 g (approx. 1 lb 10 oz), battery included
Supplied accessories
  See page 6.

Design and specifications are subject to change without notice.

Index

A

Adjusting volume
  handset volume 12
  ringer volume 12
  speaker volume 12
Area code 10

B

Battery
  installing 7
  life 7

C

Call waiting service 12, 22
Caller ID 16
  Caller ID list 17, 20
  calling back 20
  Memory match function 16
  saving Caller ID data 18
  storing on one-touch/speed dialing buttons 14
Caller ID with call waiting 22
Connection 8

D

Date and time setting 11
Dialing mode
  choosing 9
  switching to the tone temporarily 12

E, F, G

Erasing
  Caller ID data 19
  last phone number dialed 13

H, I, J, K, L

Hold 13

M, N, O

Making calls 12
Memory match function 16
Mounting the telephone on a wall 23

O

One-touch dialing 14
OUT OF AREA 16

P, Q

Package contents 6
PRIVATE 16
Pulse dialing 9

R

Receiving calls 12
Redialing 13
REPEAT 18
Ringer volume 12

S

SAVE 18
Saving Caller ID data 18
Setting up
  dialing mode 9
  date and time 11
  telephone 8
Speaker 12
Speed dialing 14
Storing Caller ID data on one-touch/speed dialing buttons 21

T, U

Tone dialing 9
  switching to 12
Troubleshooting 24

V, W, X, Y, Z

Volume
  handset 12
  ringer 12
  speaker 12

Registro del propietario

Los números de modelo y de serie se encuentran en la parte inferior del teléfono. Anote el número de serie en el espacio que se proporciona a continuación. Refiérase a estos números cada vez que se comunique con su distribuidor Sony con respecto al producto.

Modelo N° IT-ID80

Serie N° _____

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

A fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas cuando usted use su equipo telefónico, siempre debe observar precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
3. Desconecte este producto de la línea telefónica antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño húmedo para limpiarlo.
4. No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadora, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
5. No ponga este producto sobre un carrito, estante o mesa inestables. El aparato se puede caer y ocasionar daños graves al teléfono.
6. Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior o inferior son parte del sistema de ventilación. Para evitar el calentamiento del aparato, no obstruya o cubra las ranuras de ventilación y evite dejarlo sobre la cama, sofá, sillón o superficie similar. Este producto nunca debe colocarse cerca de un radiador o calefacción, o encima de éste. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada salvo que se provea ventilación apropiada.
7. Nunca introduzca a presión objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete, ya que pueden hacer contacto con un punto de voltaje peligroso u ocasionar un cortocircuito entre piezas que podría conducir a incendios o shock eléctrico. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
8. Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no desarme este producto; en caso de necesitarse servicio o reparación, llévelo a personal de servicio calificado. El abrir o quitar las tapas puede exponerle a voltaje peligroso u otros riesgos. El reensamblaje incorrecto puede ocasionar shock eléctrico cuando el aparato se use posteriormente.
9. Desconecte este producto de la línea telefónica y refiera el servicio a personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

   A. Si se ha derramado líquido dentro del producto.

   B. Si el producto ha estado expuesto a lluvia o agua.

C. Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación. Sólo debe ajustar los controles incluidos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede producir daños y a menudo exigirá trabajo extenso por un técnico calificado para restaurar el producto a las operaciones normales.

D. Si el producto se ha dejado caer o el gabinete está dañado.

E. Si el producto exhibe un cambio perceptible de operación.

10. Evite usar un teléfono (que no sea del tipo inalámbricos) durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de shock eléctrico debido a rayos.
11. Para notificar una fuga de gas, no utilice el teléfono en la vecindad de dicha fuga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de incendio o lesión a personas debido a la pila, lea y siga estas instrucciones:

1. Sólo debe utilizar un paquete de pilas del siguiente tipo y tamaño: Tamaño AA (LR6) x 4.
2. No deseche las pilas en una hoguera ya que la pila puede explotar. Compruebe los reglamentos locales sobre posibles instrucciones especiales de desecho.
3. No abra ni mutile las pilas. El electrólito liberado es corrosivo y puede ocasionar daños a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
4. Tenga cuidado al manejar la pila a fin de evitar cortocircuitos de la pila con materiales conductores tales como anillos, pulseras y llaves. La pila o el conductor puede sobrecalentarse y ocasionar quemaduras.
5. No intente cargar las pilas suministradas o identificadas para uso con este producto. Pueden producirse fugas de electrólito corrosive, o las pilas pueden explotar.
6. No intente calentar las pilas suministradas o identificadas para uso con este producto para prolongar su vida útil. Puede producirse una inesperada fuga de electrólito de las pilas, con riesgo de quemaduras o irritación en la piel o los ojos.
7. Sustituya todas las pilas al mismo tiempo. Si combina pilas nuevas con otras descargadas, puede producirse una sobrepresión interna que ocasione la ruptura de las pilas descargadas.
8. Cuando coloque las pilas en este producto, observe a polaridad o dirección correcta. Si coloca las pilas en sentido inverso, éstas pueden cargarse y ocasionar fugas o explotar.
9. Si no piensa utilizar este producto durante largo tiempo (un mes o más) extraiga las pilas, ya que podrían producirse fugas.
10. Deseche inmediatamente las pilas totalmente agotadas, ya que son más propensas a sufrir fugas.
11. No guarde este producto, ni las pilas suminstradas o identificadas para uso con este producto, en zonas sometidas a altas temperaturas, Si guarda las pilas en un refrigerador para prolongar su duración en condiciones de almacenamiento, debe protegerlas de la condensación durante su almacenamiento y durante el desescarchado. Antes de utilizarlas, debe dejarlas a temperatura ambiente hasta que recuperen la temperatura normal de funcionamiento.

ES

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS TELÉFONOS

1. Este equipo cumple con la Parte 68 de las reglas de la FCC. En la base de este equipo hay una etiqueta que contiene, entre otra información, el número de registro de la FCC y el número de equivalencia de timbre de llamada (REN) para este equipo. Cuando se solicite, esta información deberá ofrecerse a la compañía telefónica.
2. La toma (conector) de registro aplicable USOC-RJ11C se utiliza para este equipo.
3. Este equipo ha sido diseñadó para conectarse a la red telefónica o la de un usuario utilizando una toma modular compatible que esté de acuerdo con la Parte 68 de la FCC.

   Con este equipo se suministran un cable y una clavija modular que cumplen con las normas de la FCC.

4. El REN se utiliza para determinar la cantidad de dispositivos que podrán conectarse a la línea telefónica. El exceso de REN conectados a la línea telefónica puede resultar en que los dispositivos no contesten a llamadas entrantes. En la mayoría de las zonas, no en todas, la suma de REN no deberá ser superior a cinco (5). Para enterarse del número total de REN que puede conectarse a una línea, póngase en contacto con la compañía telefónica.
5. Si su equipo (IT-ID80) produce daños en la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con antelación que es posible que se requiera la interrupción temporal del servicio. Pero si la notificación con antelación no es práctica, la compañía telefónica lo notificará al cliente lo antes posible. Además, se le notificará el derecho a realizar una reclamación a la FCC si usted lo considera necesario.
6. La compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones, o procedimientos que pueden afectar la operación del equipo. Cuando suceda esto, la compañía telefónica le avisará con antelación para que usted realice las modificaciones necesarias para mantener ininterrumpido el servicio.
7. Si experimenta algún problema con este equipo (IT-ID80), con respecto a la reparación o a la información sobre la garantía, póngase en contacto con Sony Direct Response Center: Tel 1-800-222-7669 (Inglés solamente). Si el equipo causa problemas en la línea, la compañía telefónica puede solicitarle que desconecte el equipo hasta que se resuelva el problema.
8. Todas las reparaciones deberá realizarlas un centro de reparaciones Sony.
9. Este equipo no deberá utilizarse en líneas compartidas ni en líneas de pago previo.
10. Este equipo es compatible con dispositivos para ayuda a la audición.

Si su teléfono dispone de marcadores automáticos

Cuando programe números de emergencia y (o) realice llamadas de prueba a los mismos:

1. Permanezca poco tiempo en la línea y explique a la otra parte la razón de la llamada.
2. Realice tales actividades en horas no punta, como por la mañana temprano o a últimas horas de la tarde.

Precaución

Se le advierte que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en el presente manual podría anular su autorización para operar este equipo.

Nota

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites para un aparato digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Dichos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica. En caso de que este equipo ocasione interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le insta al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto al circuito al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/televisión para ayuda.

Índice

Procedimientos iniciales

6 Paso 1: Comprobación del contenido del paquete

7 Paso 2: Configuración del teléfono

10 Paso 3: Introducción del prefijo

11 Paso 4: Ajuste de la fecha y hora

Operaciones básicas

12 Realización/Recepción de llamadas

12 Realización de una llamada

12 Recepción de una llamada

13 Remarcación

13 Retención de una llamada

Funciones del teléfono

14 Marcación de memoria

14 Almacenamiento de números telefónicos

15 Marcación de una sola pulsación

15 Marcación rápida

Funciones de ID de llamada

16 Servicio de ID de llamada

16 Al recibir una llamada

17 Lista de ID de llamada

17 Visualización de la lista de ID de llamada

18 Almacenamiento de números telefónicos en la lista de ID de llamada

19 Borrado de datos de la lista de ID de llamada

20 Uso de la lista de ID de llamada

20 Marcación de un número de la lista de ID de llamada

21 Almacenamiento de un número de la lista de ID de llamada en las teclas de marcación de memoria

22 Uso del servicio "ID de llamada con llamada en espera"

Información adicional

23 Montaje del teléfono en la pared

24 Solución de problemas

26 Mantenimiento

26 Especificaciones

27 Indice

29 GARANTIA LIMITADA

Paso 1

Comprobación del contenido del paquete

Asegúrese de que ha recibido los siguientes elementos en el paquete. Si falta algo, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

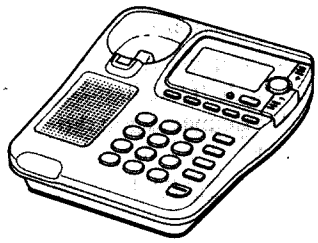

Teléfono

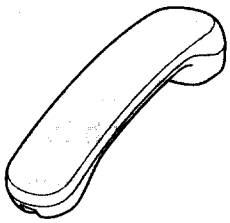

Auricular

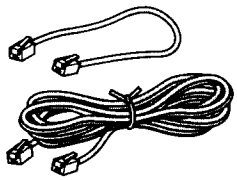

Cables de línea telefónica (2)

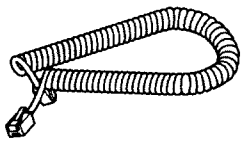

Cable del auricular

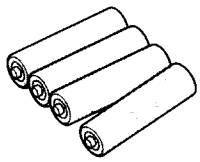

Pilas de tamaño AA (LR6) (4)

Tornillos (4)

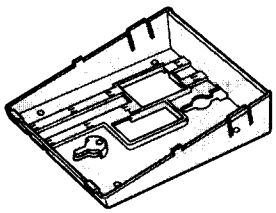

Soporte mural



Almohadillas (4)

Paso 2

Configuración del teléfono

Siga estos pasos:

- Inserte las pilas
- Conecte el teléfono
- Elija el modo de marcación

Nota sobre la instalación

Instale la unidad:

- en una superficie nivelada
- alejada de fuentes de calor como radiadores, conductos de aire caliente y la luz solar
- alejada de la humedad excesiva, temperaturas extremadamente bajas, polvo, vibraciones mecánicas o sacudidas

Inserte las pilas

Inserte las cuatro pilas alcalinas de tamaño AA (LR6) (suministradas).

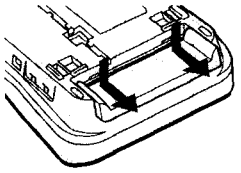

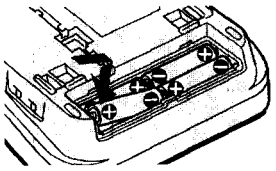

1 Deslice la tapa del compartimiento de pilas para abrirlo.

2 Inserte las cuatro pilas de tamaño AA (LR6), de forma que coincidan ⊕ y ⊖ en las pilas.

3 Cierre la tapa.

PRECAUCION

Antes de abrir la tapa del compartimiento de las pilas, compruebe que el cable de línea telefónica está desconectado.

Cuándo deben sustituirse las pilas

Sustituya las pilas cuando aparezca el indicador ⌧ en el visor.

Duración de las pilas: aproximadamente 10 meses (si se utilizan pilas alcalinas AM 3ST/LR6ST de Sony en condiciones de uso normales)

Nota

No tarde más de un minuto en sustituir las pilas; de lo contrario, se perderán todos los datos y ajustes.

continuación

Paso 2: Configuración del teléfono (continuación)

Cuando se agotan las pilas

- Cuando las pilas se agotan, el visor se desactiva y no es posible realizar ninguna operación, aunque sí realizar y recibir llamadas.
- Cuando se agotan las pilas, se borrarán todos los datos y ajustes.

Conecte el teléfono

Si desea colgar el teléfono en la pared, consulte la página 23.

1

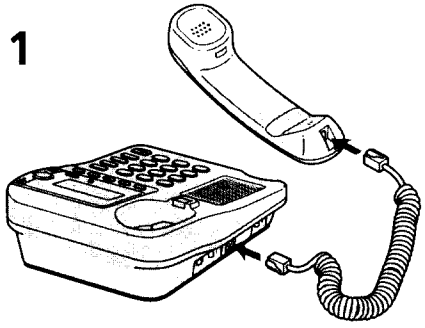

1 Conecte el cable del auricular.

2 Conecte el cable de línea telefónica a la toma LINE y a una toma de teléfono.

3 Fije el cable de línea telefónica en la ranura.

2,3

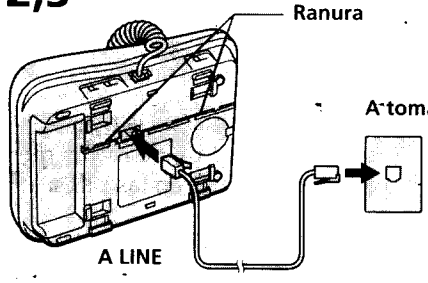

Cable de línea telefónica (suministrado)

Consejo

- Si la toma de teléfono no es modular, solicite ayuda a la compañía telefónica.

Modular

Para inclinar el teléfono

Si desea inclinar el teléfono, fije el soporte mural suministrado a la base del teléfono.

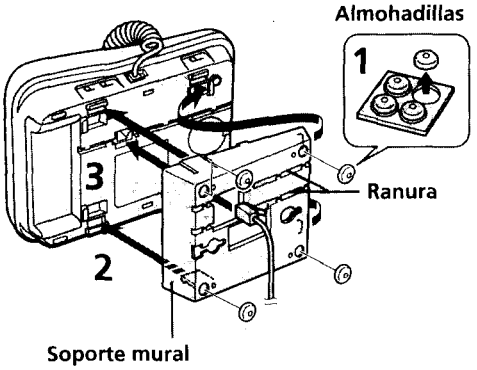

1 Coloque las cuatro almohadillas en los huecos del soporte mural.

2 Fije el soporte mural al teléfono.

3 Conecte el cable de línea telefónica a la toma LINE y fije dicho cable en la ranura del soporte mural.

Elija el modo de marcación

Para que el teléfono funcione correctamente, seleccione el modo de marcación apropiado (por tonos o por impulsos).

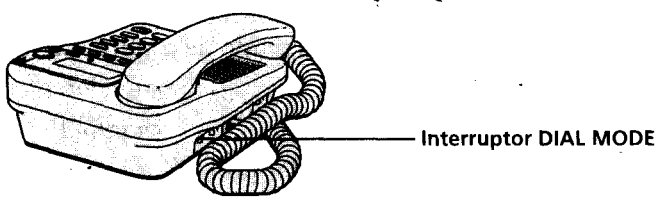

Según el sistema de marcación, ajuste el interruptor DIAL MODE de la siguiente forma:

Si el sistema de marcación es	Ajuste el interruptor en
Por tonos	T
Por impulsos	P

Si no está seguro del sistema de marcación

Efectúe una llamada de prueba con el interruptor DIAL MODE en la posición T. Si la llamada se realiza con éxito, déjelo en esta posición. En caso contrario, ajústelo en P.

Paso 3

Introducción del prefijo

Al emplear este teléfono por primera vez o trasladarse a un lugar con otro prefijo, deberá introducir el prefijo.

Esta operación es necesaria para que el teléfono pueda distinguir entre las llamadas locales y de larga distancia para poder marcar correctamente los números de la lista de ID de llamada.

Cuando se insertan las pilas por primera vez o si el prefijo se ha borrado, aparece lo siguiente en el visor.

AREA CODE=???

Cuando aparece "AREA CODE???", introduzca tres dígitos del prefijo con las teclas de marcación.

AREA CODE=209

Oirá un pitido de confirmación.

Para comprobar el prefijo

Presione (DIAL).

El prefijo aparece en el visor durante 20 segundos.

Para cambiar el prefijo

1 Presione (PGM).

2 Presione (DIAL).

El prefijo actual aparece en el visor.

3 Introduzca otro prefijo con las teclas de marcación.

Oirá un pitido de confirmación.

Nota

Si las pilas se agotan o se extraen durante más de un minuto, se borrará el prefijo.

Paso 4

Ajuste de la fecha y hora

Si ha solicitado el servicio de ID de llamada, la fecha y hora se ajustan de forma automática al recibir una llamada.

Si desea ajustar la fecha y hora de forma manual, siga el procedimiento que se describe a continuación.

Ejemplo: para definir el 4 de julio, 4:03 de la tarde (16:03 horas)

1 Presione (PGM).

2 Presione (#).

Aparece "CLOCK DATA SET" en el visor.

3 Introduzca la fecha y hora con las teclas de marcación.

En el caso de un número de un dígito, presione "0" seguido del número.

Ejemplo:

(0)(7)(0)(4)(1)(6)(0)(3)

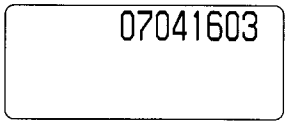

4 Presione (PGM).

Oirá un pitido de confirmación y empezará a funcionar el reloj.

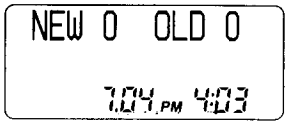

Notas

- Para introducir un mes de enero a septiembre, presione (0) seguido del número del mes (de (1) a (9)) aunque el visor no muestre "0".
- La hora se actualiza cada vez que el teléfono recibe el ID de llamada. Dado que este servicio envía la información de hora en unidades de un minuto, la indicación de hora puede atrasarse un minuto como máximo.
- Si las pilas se agotan o se extraen durante más de un minuto, se borrarán los ajustes de fecha y hora.

Realización/Recepción de llamadas

Realización de una llamada

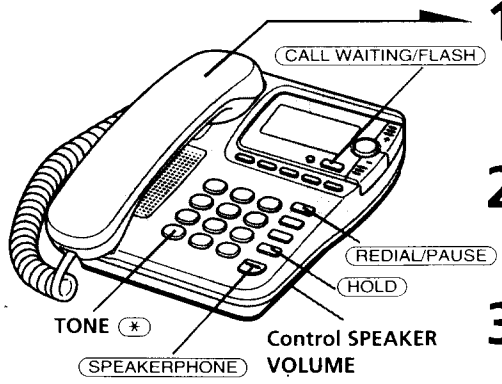

1 Levante el auricular o presione (SPEAKERPHONE).

Aparece "=== TALK ===" en el visor.

2 Marque el número telefónico.

El número marcado aparece en el visor.

3 Cuando termine, cuelgue el auricular (o vuelva a presionar (SPEAKERPHONE)).

Recepción de una llamada

1 Cuando suene el teléfono, levante el auricular (o presione (SPEAKERPHONE)).

Aparece "=== TALK ===" en el visor.

2 Cuando termine, cuelgue el auricular (o vuelva a presionar (SPEAKERPHONE)).

Tareas adicionales

Para	Haga lo siguiente
Ajustar el volumen del auricular	Deslice HANDSET VOLUME.
Ajustar el volumen del altavoz	Deslice SPEAKER VOLUME.
Ajustar el volumen de la señal de llamada	Sitúe RINGER LEVEL en H (alto) o L (bajo). Para desactivar la señal de llamada, ajústelo en OFF.
Cambiar temporalmente a la marcación por tonos	Presione TONE (*) después de conectarse. La línea seguirá empleando la marcación por tonos hasta que se desconecte la llamada.
Cambiar a otra llamada* (servicio de "llamada en espera")	Presione (CALL WAITING/FLASH). Presione de nuevo la tecla para volver a la llamada anterior.

* Póngase en contacto con la compañía telefónica para solicitar este servicio.

Consejos

- Puede cambiar al modo de manos libres durante la conversación presionando (SPEAKERPHONE). En este caso, puede colgar el auricular.
  Para volver al uso normal, vuelva a levantar el auricular.
- Si se ha abonado al servicio de ID de llamada;
  - el número y/o nombre de la persona que llama aparecerá en el visor al recibir una llamada (consulte la página 16)
  - el sonido del timbre cambia a un tono más alto si la llamada coincide con el número almacenado en las teclas de marcación con una sola pulsación o de marcación rápida (función de comparación en memoria; consulte la página 16).

Remarcación

1 Levante el auricular (o presione (SPEAKERPHONE)).
Aparece "=== TALK ===" en el visor.

2 Presione (REDIAL/PAUSE).
Aparece el último número marcado y vuelve a marcarse de forma automática.

Nota

Si el número se compone de más de 32 dígitos, la unidad emitirá cinco pitidos cortos de error que indican que no es posible marcar el número.

Para comprobar el último número marcado

Mientras el teléfono no se utilice, presione (REDIAL/PAUSE).

El número aparece en el visor durante 20 segundos.

Nota

El número no aparecerá si el último número marcado se compone de más de 32 dígitos o si se ha borrado.

Para borrar el último número marcado

Cuando el teléfono no esté en uso, presione (REDIAL/PAUSE) dos veces.

El número se borrará de la memoria y el teléfono emitirá un pitido de confirmación.

Retención de una llamada

1 Presione (HOLD).
Aparece "=== HOLD ===" en el visor. Puede colgar el auricular.

2 Para reanudar la conversación, levante el auricular (o presione (SPEAKERPHONE)).
Si no ha colgado el auricular, presione (HOLD) o (SPEAKERPHONE).

Consejo

Si levanta otro teléfono conectado a la misma línea, se cancelará automáticamente la retención y podrá continuar la conversación con ese teléfono.

Marcación de memoria

Puede marcar con unas pocas pulsaciones si almacena números telefónicos en las teclas de una sola pulsación o de marcación rápida.

Almacenamiento de números telefónicos

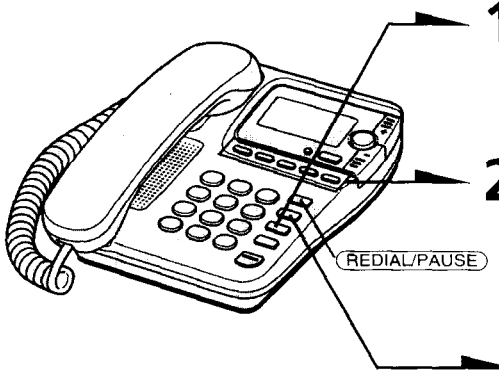

1 Presione (PGM).

Aparece "== PROGRAM ==" en el visor.

2 **Para la marcación de una sola pulsación:**

Presione una de las cinco teclas de marcación de una sola pulsación (de (A) a (E)).

Para la marcación rápida:

Presione (SPEED DIAL) y, a continuación, una de las teclas de marcación (de (0) a (9)) para almacenar un número telefónico en ella.

Si el número de teléfono ya se encuentra almacenado en la tecla, aparecerá en el visor.

3 Introduzca el número telefónico que desee almacenar.

Puede introducir hasta 16 dígitos, incluido un tono y una pausa, cada uno de los cuales cuenta como un dígito.

4 Presione (PGM).

Se oye un pitido de confirmación y el número queda almacenado.

Notas

- No deje que transcurran más de 20 segundos entre cada paso del procedimiento.
- Si las pilas se agotan o se extraen durante más de un minuto, se borrarán los números almacenados.

Consejo

Si introduce un número erróneo, presione (PGM) y vuelva a empezar desde el principio.

Para almacenar un número para su marcación mediante una central privada con extensiones (PBX)

Antes de introducir un número telefónico en el paso 3 de la página 14, siga este procedimiento:

1 Introduzca el dígito de acceso a la línea exterior (por ejemplo, 9).

2 Presione (REDIAL/PAUSE).

Para comprobar el número almacenado

Cuando el teléfono no esté en uso, presione la tecla de una pulsación apropiada o (SPEED DIAL) seguida del número de marcación rápida que desee (de (0) a (9)).

El número almacenado aparece en el visor durante 20 segundos.

Para modificar un número almacenado

Almacene un número nuevo, tal como se describe en la página anterior.

Marcación de una sola pulsación

1 Levante el aûricular o presione (SPEAKERPHONE).

2 Presione una de las teclas de marcación de una sola pulsación (de (A) a (E)).

Marcación rápida

1 Levante el auricular o presione (SPEAKERPHONE).

2 Presione (SPEED DIAL).

3 Introduzca el número de marcación rápida que desee (de (0) a (9)).

Servicio de ID de llamada

Con este servicio, el número telefónico de la persona que llama se muestra en el visor antes de que conteste a la llamada. Para poder utilizar esta función, deberá solicitar el servicio de ID de llamada. El nombre de este servicio puede variar según la compañía telefónica.

Para poder utilizar esta función, asegúrese de introducir el prefijo local (consulte la página 10).

Al recibir una llamada

El número telefónico aparece en el visor junto con la fecha y hora, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

Si el servicio de ID de llamada incluye el servicio de nombre de la persona que llama, también aparece el nombre (hasta 15 letras).

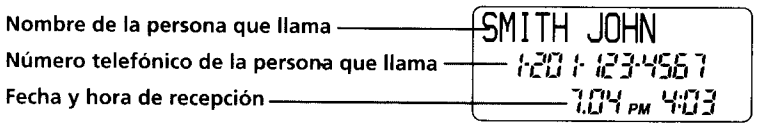
Nombre de la persona que llama
Número telefónico de la persona que llama
Fecha y hora de recepción
SMITH JOHN
1-201-123-4567
7.04 PM 4:03

Cuando contesta a la llamada, el visor pasa a mostrar "=== TALK ===".

Notas

- El número telefónico y/o nombre de la persona que llama no aparecerá en los siguientes casos:
  - "OUT OF AREA": cuando la llamada se realiza mediante una compañía telefónica que no ofrece el servicio de ID de llamada (incluidas las llamadas internacionales).
  - "PRIVATE": Cuando la llamada está bloqueada. Por razones de intimidad, muchos estados permiten a los usuarios impedir que sus datos telefónicos aparezcan en el visor de ID de llamada del otro teléfono.
- Si la llamada se realiza desde una oficina con múltiples líneas, el número mostrado puede no coincidir con el número utilizado para llamar a la extensión.

Acerca de la función de comparación en memoria

Si recibe una llamada desde un número telefónico almacenado con una de las teclas de una sola pulsación, de marcación rápida o en la lista de ID de llamada (consulte la página 18), la señal de llamada cambiará a un tono más agudo a partir de la segunda señal.

Nota

La función de comparación en memoria no funciona con las llamadas "OUT OF AREA" y "PRIVATE" y puede no funcionar con las llamadas procedentes de una oficina con múltiples líneas, ya que el número no siempre coincide con el almacenado en el teléfono.

Lista de ID de llamada

El teléfono almacena los datos de las últimas 35 llamadas recibidas, incluidas las llamadas "OUT OF AREA" y "PRIVATE". Lleva un control de todas las llamadas recibidas, aunque no se hayan contestado.

Visualización de la lista de ID de llamada

Cuando el teléfono no está en uso, el visor muestra lo siguiente:

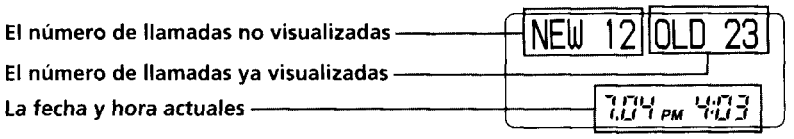
El número de llamadas no visualizadas
El número de llamadas ya visualizadas
La fecha y hora actuales
NEW 12 OLD 23
7.04 PM 4:03

Es posible consultar los datos de la lista de ID de llamada para comprobar el número y/o nombre de las llamadas recibidas.

1 Presione (−).

Los datos de la llamada más reciente aparecen durante 20 segundos.

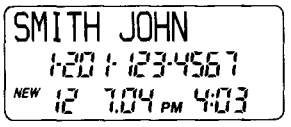

2 Presione (−) para visualizar datos más antiguos o (+) para ver datos más recientes.

Notas

- Si las pilas están agotadas, aparece el indicador ⌧. Cambie las pilas lo antes posible; en caso contrario, se borrará la lista de ID de llamada.
- Si no ha visualizado los datos "NEW 1", el resto de datos "NEW" no se contarán como datos "OLD" incluso después de visualizarlos.
- Si presiona (+) en el paso 1, el teléfono emitirá cinco pitidos breves de error.
- Cuando haya comprobado todos los datos con la tecla (+), aparece "TOP OF LIST". Si presiona (+) de nuevo, el teléfono emitirá cinco pitidos breves de error.
- Tras comprobar todos los datos con (−), aparece "END OF LIST". Si vuelve a presionar (−), el teléfono emitirá cinco pitidos breves de error.

Consejo

También es posible visualizar la lista de ID de llamada durante una conversación siguiendo los anteriores pasos.

continuación

Lista de ID de llamada (continuación)

Acerca de los mensajes "REPEAT" y "SAVE"

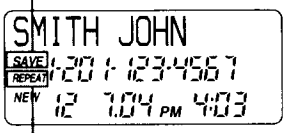

"SAVE" aparece si la llamada se "almacena" (consulte a continuación).

"REPEAT" aparece si se reciben más de dos llamadas de la misma persona. Los datos más antiguos se sustituyen por los más recientes, de modo que las llamadas cuentan como una sola (sólo para llamadas "NEW").

Almacenamiento de números telefónicos en la lista de ID de llamada

Puesto que el teléfono conserva los datos de un máximo de 35 llamadas, al recibirse la llamada número 36 la unidad elimina automáticamente los datos más antiguos.

Para evitar la eliminación de datos importantes, es posible almacenarlos. Los datos almacenados no se eliminarán hasta que los borre manualmente (consulte la página 19).

Es posible almacenar un máximo de 10 números de teléfono.

1 Para buscar el número que desee almacenar de la lista de ID de llamada, presione (+) o (−).

2 Presione (PGM).

Oirá un pitido de confirmación y aparecerá "SAVE" junto al número.

Nota

Si intenta almacenar un 11º número, escuchará cinco pitidos breves de error y no podrá realizar la operación. Para poder almacenar otro número telefónico, borre uno de los números almacenados (consulte la página 19).

Borrado de datos de la lista de ID de llamada

Para borrar los números telefónicos de uno en uno

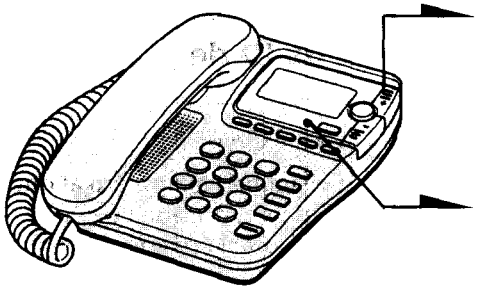

1 Presione ⊕ o ⊖ para mostrar el número que desee borrar.

2 Presione ERASE.

Oirá un pitido de confirmación y se borrarán los datos.

Para borrar la lista entera

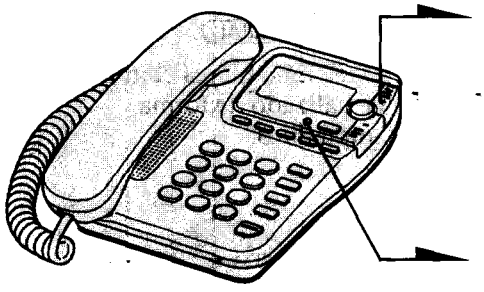

1 Asegúrese de que no aparecen datos ni "END OF LIST".

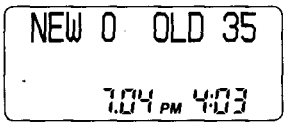

2 Presione ERASE.

Oirá un pitido de confirmación y se borrará toda la lista.

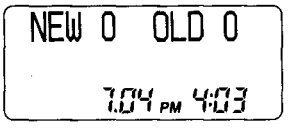

Notas

- Si intenta borrar toda la lista cuando contiene llamadas nuevas, escuchará cinco pitidos breves de error y no podrá realizar la operación.
- Los números almacenados (consulte la página 18) no se borran incluso si suprime la lista entera. Para borrar los números almacenados en la lista de ID de llamada, siga el procedimiento descrito en "Para borrar los números telefónicos de uno en uno".

Uso de la lista de ID de llamada

Con la lista de ID de llamada, puede volver a marcar un número de la lista fácilmente o almacenar números de la lista con las teclas de marcación de memoria.

Marcación de un número de la lista de ID de llamada

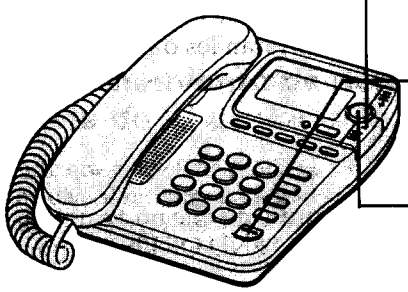

1 Para visualizar el número al que desee llamar, presione ⊖ o ⊕ (consulte la página 17).

2 Levante el auricular (o presione SPEAKERPHONE).

3 Presione DIAL.

El teléfono marca el número visualizado de forma automática.

Nota

Si el teléfono está conectado a una central privada con extensiones (PBX), es posible que no pueda devolver una llamada desde la lista de ID de llamada debido a que es necesario un dígito de acceso a la línea exterior.

Almacenamiento de un número de la lista de ID de llamada en las teclas de marcación de memoria

Para almacenar un número en una tecla de marcación de una sola pulsación

1 Para visualizar el número que desee almacenar, presione (+) o (−).

2 Presione una de las teclas de marcación de una sola pulsación (de (A) a (E)).

Aparece "PRESS PGM" en el visor.

3 Presione (PGM).

El teléfono emite un pitido de confirmación y almacena el número.

Para almacenar un número en una tecla de marcación rápida

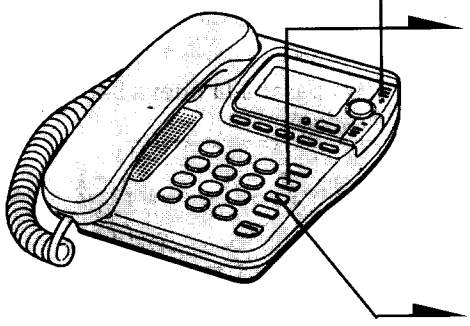

1 Para visualizar el número que desee almacenar, presione (+) o (−).

2 Presione (SPEED DIAL).

Aparece "ENTER 0 - 9" en el visor.

3 Presione uno de los números de marcación rápida (de (0) a (9)).

Aparece "PRESS PGM" en el visor.

4 Presione (PGM).

El teléfono emite un pitido de confirmación y almacena el número.

Note

- No deje que transcurran más de 20 segundos entre cada paso de este procedimiento.
- Si el teléfono está conectado a una central privada con extensiones (PBX), es posible que sea preciso añadir un dígito de acceso a la línea exterior.

Uso del servicio "ID de llamada con llamada en espera"

Este teléfono es compatible con el servicio de "ID de llamada con llamada en espera". Asegúrese de que su compañía telefónica ofrece este servicio.

Al igual que el servicio básico de ID de llamada, es necesario solicitar el servicio de "ID de llamada con llamada en espera" con el fin de emplear este servicio.

Aunque haya contratado los servicios de "ID de llamada" y "Llamada en espera" por separado, deberá solicitar "ID de llamada con llamada en espera" como un único servicio.

Se trata de un nuevo servicio que combina los otros dos.

A pesar de que este teléfono es compatible con el servicio de "ID de llamada con llamada en espera", si no solicita dicho servicio no podrá ver el nombre y número de la segunda persona que llama.

Al recibir una segunda llamada durante una conversación, aparece "CALL WAITING" en el visor y, a continuación, se muestra el nombre y/o número telefónico de la nueva llamada durante unos 20 segundos.

Para cambiar a otra llamada

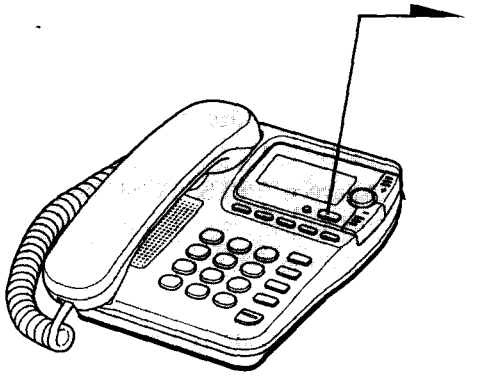

1 Para pasar a la nueva llamada, presione (CALL WAITING/FLASH).

2 Para volver a la primera llamada, presione (CALL WAITING/FLASH) de nuevo.

Montaje del teléfono en la pared

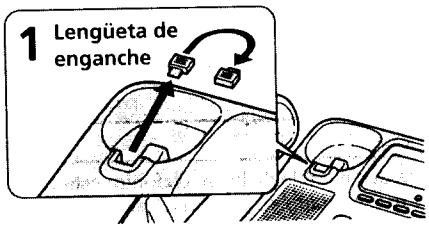

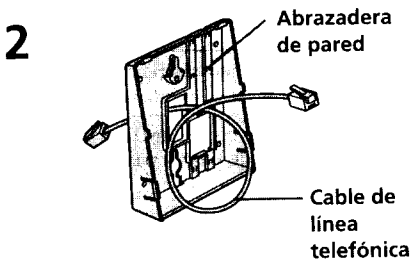

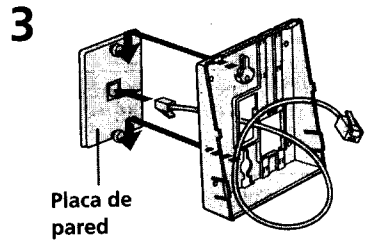

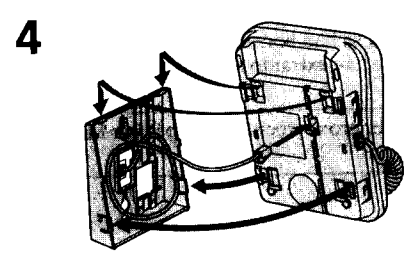

1 Invierta la lengüeta que sirve para colgar el teléfono.

2 Introduzca el cable de línea telefónica en el orificio del soporte mural.

Utilice el cable más corto para el montaje.

3 Enganche el soporte mural en la placa mural y enchufe el cable de línea telefónica en la toma de teléfono.

En lugar de engancharlo en la placa mural, puede montar el soporte mural directamente con los cuatro tornillos suministrados.

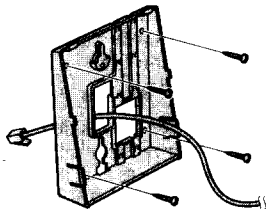

4 Enchufe el otro extremo de cable de línea telefónica en la toma LINE y fije el teléfono al soporte mural.

Inserte primero las lengüetas superiores y, a continuación, presione sobre el teléfono para introducir las lengüetas inferiores.

Solución de problemas

Si tiene alguna de las siguientes dificultades al utilizar el teléfono, utilice esta lista de solución de problemas para resolverla. Si el problema persiste, consulte al proveedor Sony más próximo.

	Síntoma	Remedio
Realización/recepción de llamadas	No hay tono de marcar.	• Asegúrese de que el cable de línea telefónica está correctamente enchufado en la toma de teléfono.
	El teléfono no consigue conectarse, aunque el número marcado sea el correcto.	• Verifique que el modo de marcación es el correcto (página 9).
	El teléfono no vuelve a marcar correctamente.	• Compruebe que el último número marcado es el que realmente desea marcar.
	Se oyen cinco pitidos cortos de error cuando intenta utilizar la rellamada.	• El último número marcado se compone de más de 32 dígitos (incluidos los dígitos de tono y pausa si se han utilizado). • Ha borrado el último número marcado.
	No oye nada por el altavoz.	• Utilice el control SPEAKER VOLUME de la unidad base para aumentar el volumen del altavoz.
	El teléfono no suena.	• Ajuste el interruptor RINGER LEVEL en H o L (página 12).
Marcación de memoria	Escucha cinco pitidos breves de error y no consigue almacenar un número de marcación de una sola pulsación/de marcación rápida.	• Asegúrese de realizar correctamente el procedimiento de almacenamiento del número (página 14).
	Oye cinco pitidos breves de error al intentar realizar una llamada con una sola pulsación/marcación rápida.	• Ha presionado una tecla de marcación de una sola pulsación o de marcación rápida en la que no hay ningún número de teléfono almacenado. • Los números de marcación de una sola pulsación o de marcación rápida se han borrado, ya que las pilas se han agotado o se han extraído durante más de un minuto.
	La marcación de memoria no se efectúa correctamente.	• Almacene un número correctamente (página 14).

Síntoma	Remedio
El visor no muestra los números de teléfono y/o el nombre de la persona que llama.	• Asegúrese de que se ha abonado al servicio de ID de llamada. • Es posible que el servicio de ID de llamada no funcione si el teléfono está conectado a una central privada con extensiones (PBX). • La llamada se realiza mediante una compañía que no ofrece el servicio de ID de llamada. Aparecerá "OUT OF AREA" en el visor. • La llamada se ha "bloqueado". Aparecerá "PRIVATE" en el visor. • Ha contestado a la llamada mientras el visor mostraba "**RINGING**". Asegúrese de contestar una vez mostrados los datos de ID de llamada.
El nombre y/o número de teléfono de la persona que llama no aparece en el visor durante el modo de llamada en espera.	• Asegúrese de que se ha abonado al servicio de "ID de llamada con llamada en espera" (consulte la página 22). • Compruebe que no hay nadie hablando por otro teléfono de la misma línea telefónica.
No es posible marcar el número desde la lista de ID de llamada.	• Compruebe que ha introducido el prefijo de su zona correctamente (página 10). • Es posible que esta función no se active si el teléfono está conectado a una central privada con extensiones (PBX).
La memoria de ID de llamada se ha borrado.	• Es posible que las pilas se hayan agotado. Inserte otras nuevas. • Las pilas se han retirado del teléfono durante más de un minuto mientras las sustituía.
La función de comparación en memoria no se activa.	• Si la llamada procede de una oficina donde se utilizan varias líneas, es posible que el número de teléfono no coincida con el almacenado en la memoria. • Si almacena el número de teléfono con un dígito de acceso a la línea exterior en las teclas de marcación de una sola pulsación/marcación rápida debido a que el teléfono está conectado a una central privada con extensiones (PBX), el número de teléfono no coincidirá con los datos de ID de llamada.

Mantenimiento

Limpie el exterior con un paño suave ligeramente humedecido con agua o una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos, limpiadores abrasivos ni disolventes como alcohol o bencina, ya que pueden dañar el acabado.

Si tiene cualquier duda o problema con el teléfono, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Especificaciones

Fuente de alimentación
  CC 6 V, cuatro pilas de tamaño AA (LR6)
Vida útil de la pila
  Aprox. 10 meses (si se emplean pilas alcalinas AM 3ST/LR6ST de Sony)
Señal de marcar
  Permite seleccionar la marcación por tonos o impulsos.
Dimensiones
  Aprox. 163,5 x 83 x 218 mm (a/a/f)
  (aprox. 6 ½ x 3 ⅜ x 8 ⅝ pulgadas)
Masa
  Aprox. 736 g (aprox. 1 lb 10 oz), incluida la pila
Accesorios suministrados
  Consulte la página 6.

Diseño y especificaciones sujetos a modificación sin previo aviso.

Indice

A

Ajuste de la fecha y hora 11
Ajuste del volumen
  volumen del auricular 12
  volumen de la señal de llamada 12
  volumen del altavoz 12
Almacenamiento de datos de ID de llamada 18
Almacenamiento de datos de ID de llamada en las teclas de una sola pulsación/marcación rápida 21
Altavoz 12

B

Borrado
  datos de ID de llamada 19
  último número marcado 13

C, D, E,

Configuración
  fecha y hora 11
  modo de marcación 9
  teléfono 8
Conexión 8
Contenido del paquete 6

F, G, H

Función de comparación en memoria 16

I, J, K, L

ID de llamada 16
  almacenamiento de datos de ID de llamada 18
  almacenamiento en las teclas de una sola pulsación/marcación rápida 14
  devolución de llamadas 20
  Función de comparación en memoria 16
  Lista de ID de llamada 17, 20
ID de llamada con llamada en espera 22

M, N

Marcación con una sola pulsación 14
Marcación por impulsos 9
Marcación por tonos 9
  cambio a 12
Marcación rápida 14
Modo de marcación
  cambio temporal a tonos 12
  selección 9
Montaje del teléfono en la pared 23

O

OUT OF AREA 16

P, Q

Pila
  instalación 7
  vida útil 7
Prefijo 10
PRIVATE 16

R

Realización de llamadas 12
Recepción de llamadas 12
Remarcación 13
REPEAT 18
Retención 13

S, T, U

SAVE 18
Servicio de llamada en espera 12, 22
Solución de problemas 24

V, W, X, Y, Z

Volumen
  altavoz 12
  auricular 12
  señal de llamada 12
Volumen de la señal de llamada 12

SONY®

Productos telefónicos

GARANTÍA LIMITADA

Sony Electronics Inc. ("Sony") garantiza este producto contra defectos de materiales o hechura, según se expone a continuación:

1. Durante un período de l año a partir de la fecha de compra, Sony pagará, a opción, los cargos de mano de obra de su centro de servicio Sony autorizado por concepto de reparación o sustitución del producto defectuoso. Después de dicho período de l año, usted debe pagar todos los cargos de mano de obra.

2. Adicionalmente, Sony suministrará, sin cargo, sustitutos nuevos o reconstruidos para las piezas defectuosas durante un período de l año, a partir de la fecha original de compra.

3. ACCESORIOS: Las piezas y la mano de obra de todos los accesorios se encuentran cubiertas por un (1) año.

Para obtener el servicio de garantía, usted debe llevar el producto o enviar el producto con flete pagado por adelantado a cualquier servicio Sony autorizado, en su embalaje original u otro que proporcione un grado de protección similar.

Esta garantía no cubre las instrucciones para el cliente, la instalación, los ajustes iniciales ni los problemas de recepción de la señal.

Esta garantía no cubre los daños en el acabado o los daños derivados de los actos de Dios, accidentes, maltrato, abuso, negligencia, uso comercial o modificación del producto o de cualquier parte uel mismo, incluyendo la antena. Esta garantía no cubre los daños causados por una operación o mantenimiento indebido, la conexión a una fuente de alimentación inadecuada, o la reparación efectuada o intentada por un establecimiento no autorizado por Sony o por cualquier otra agencia de servicio sin la debida autorización. Esta garantía no cubre los productos que se venden "TAL COMO ES" o "INTEGRO", ni los fungibles (tales como fusibles o pilas). Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos.

Para obtener el servicio de garantía se deberá presentar una prueba fehaciente de la compra, tal como factura de compra o un recibo de la venta que testimonie que la unidad se encuentra dentro del período de garantía.

Esta garantía podrá quedar nula y sin efecto si se altera o se retira del producto el número de serie de la fábrica.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO ESTIPULADO BAJO LA PRESENTE GARANTÍA ES RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. SONY NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIER DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO A LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE DICHA ESTIPULACIÓN SEA PROHIBIDA EN VIRTUD DE LEGISLACIÓN PERTINENTE. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO DEL PRESENTE PRODUCTO QUEDA LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

Algunos estados no reconocen la limitación o exclusión de responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, o establecen limitaciones sobre la duración de la garantía implícita y en tales casos, las anteriores limitaciones o exclusiones posiblemente no se apliquen a usted. Asismismo, si celebra un contrato de servicio con un socio Sony dentro de los 90 días a partir de la fecha de venta, la limitación sobre la duración de la garantía implícita no será aplicada a usted. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y tal vez tenga usted, asimismo, otros derechos que varíen de un estado a otro.

Para su comodidad, Sony Electronics Inc. ha establecido un servicio telefónico de información para los problemas más frecuentes.

Cuando desee localizar el centro de servicio o el distribuidor más próximo a su zona, necesite asistencia o soporte técnico, o información relacionada con el producto o su operación, llame a:

Sony Direct Response Center
1-(800)-222-7669
o escriba a:
Sony Direct Response Center
12451 Gateway Blvd.
Fort Myers, FL 33913

Para una pieza o accesorio que no esté en venta en su distribuidor autorizado, llame a:

1-(800)-488-SONY (7669)

SONY®

Telephone

LIMITED WARRANTY

Sony Electronics Inc. ("Sony") warrants this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship as follows:

1. LABOR: For a period of one (1) year from the date of purchase, if this Product is determined to be defective, Sony will repair or replace the Product, at its option, at no charge, or pay the labor charges to any Sony authorized service facility. After the Warranty Period, you must pay for all labor charges.

2. PARTS: In addition, Sony will supply, at no charge, new or rebuilt replacements in exchange for defective parts for a period of one (1) year. After the warranty period, you must pay for all parts costs.

3. ACCESSORIES: Parts and labor for all accessories are for one (1) year.

To obtain warranty service, you must take the Product, or deliver the Product freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection, to any authorized Sony service facility.

This warranty does not cover customer instruction, installation, set up adjustments or signal reception problems.

This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or modification of, or to any part of the Product, including the antenna. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper voltage supply, or attempted repair by anyone other than a facility authorized by Sony to service the Product. This warranty does not cover Products sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables (such as fuses or batteries). This warranty is valid only in the United States.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the unit is within the Warranty period must be presented to obtain warranty service.

This warranty is invalid if the factory applied serial number has been altered or removed from the Product.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. In addition, if you enter into a service contract with the Sony Partnership within 90 days of the date of sale, the limitation on how long an implied warranty lasts does not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

For your convenience, Sony Electronics Inc. has established telephone numbers for frequently asked questions:

To locate the servicer or dealer nearest you, or for service assistance or resolution of a service problem, or for product information or operation, call:

Sony Direct Response Center
1-(800)-222-7669
or write to:
Sony Direct Response Center
12451 Gateway Blvd.
Fort Myers, FL 33913

For an accessory or part not available from your authorized dealer, call:

1-(800)-488-SONY (7669)

Sony Corporation Printed in Malaysia